



# Yksityistiel liittymän saa merkitä ainoastaan sinisellä heijastimella

## Yksityisen tien liittymän havaittavuuden parantaminen

### *Liittymäpaalut*

Liittymäpaaluilla tarkoitetaan yksityisen tien tai tontin liittymässä olevia paaluja, joissa on sininen heijastin. **Muun värisiä heijastimia ei saa käyttää.**

Liittymäpaalut parantavat liittymän havaittavuutta pimeällä. Suositus on, että paalut ovat kahden puolen liittymää, noin kolmen metrin etäisyydellä päätien reunasta.

Yksityisen tien pitäjä voi asettaa laatuvaatimukset täyttävät paalut. Asettamiseen ei tarvita erillistä lupaa.



Liittymäpaalu

## **Miksi aurasviittoja ei saa käyttää yksityistiel liittymän merkitsemiseen?**

Havainnepylväät ja aurasviitat ohjaavat yleisen tien auraajaa virheellisesti. Auraaaja voi erehtyä ja aurata tyhjän päälle liittymän kohdalla.

Lähteet:

Yksityisten teiden liittymät maanteihin/Tiehallinto

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä/Tiehallinto

## **LIITTYMÄPAALU**

### **Yleistä**

Liittymäpaalulla tarkoitetaan yksityisen tien tai tontin liittymässä olevaa paalua, jonka tehtävänä on helpottaa liittymän havaittavuutta pimeällä.

### **Liittymäpaalun rakenne**

Liittymäpaalu on myötäväää materiaalia, kuten säänkestävää muovia, alumiinia tai puuta. Liittymäpaalun kokonaispituus on 150 - 180 cm. Paalun korkeus päätien pinnasta mitattuna on 110 - 130 cm. Poikkileikkauksen muodolle ei ole asetettu rajoituksia. Poikkileikkaukseltaan pyöreän paalun halkaisija on kuitenkin vähintään 50 mm ja enintään 80 mm. Muissa paaluissa sivun pituus on vähintään 50 mm ja enintään 80 mm.

Liittymäpaalu on väriltään harmaa ja varustettu kahdella sinisellä heijastimella. Heijastimena voidaan käyttää joko prismaheijastinta tai heijastavasta kalvosta valmistettua heijastinta. Sinisen heijastimen tulee täyttää erikseen annetut laatuvaatimukset. Liittymäpaalun heijastimen laatuvaatimukset on esitetty kirjeessä Skk - 13/16.1.1989.

### **Liittymäpaalun käyttö**

Yleisen tien yksityistie- ja tonttiliittymään voi yksityisen tien pitäjä asettaa laatuvaatimukset täyttävän liittymäpaalun. Ohjeen mukaisen liittymäpaalun asettaminen ei edellytä erillistä lupaa tienpitäjältä.


Liittymäpaalun hankintaan, pystyttämiseen ja kunnossapitoon liittyvistä kustannuksista vastaa yksityisen tien pitäjä.

Yleisen tien pitäjä ei vastaa liittymäpaalulle kunnossapidon aiheuttamista vaurioista.


### **Liittymäpaalun sijoitus**

Liittymäpaalu sijoitetaan 3 - 4 metrin etäisyydelle yleisen tien pientareen ulkoreunasta liittymän molemmille puolille. Paalun korkeus päätien pinnasta on 110 - 130 cm. Erillisen kevyen liikenteen vuoksi paalut voidaan sijoittaa kauemmaksi.

Liittymäpaalu sijoitetaan siten, että se ei peitä muita liittymässä olevia liikenteen ohjauslaitteita.

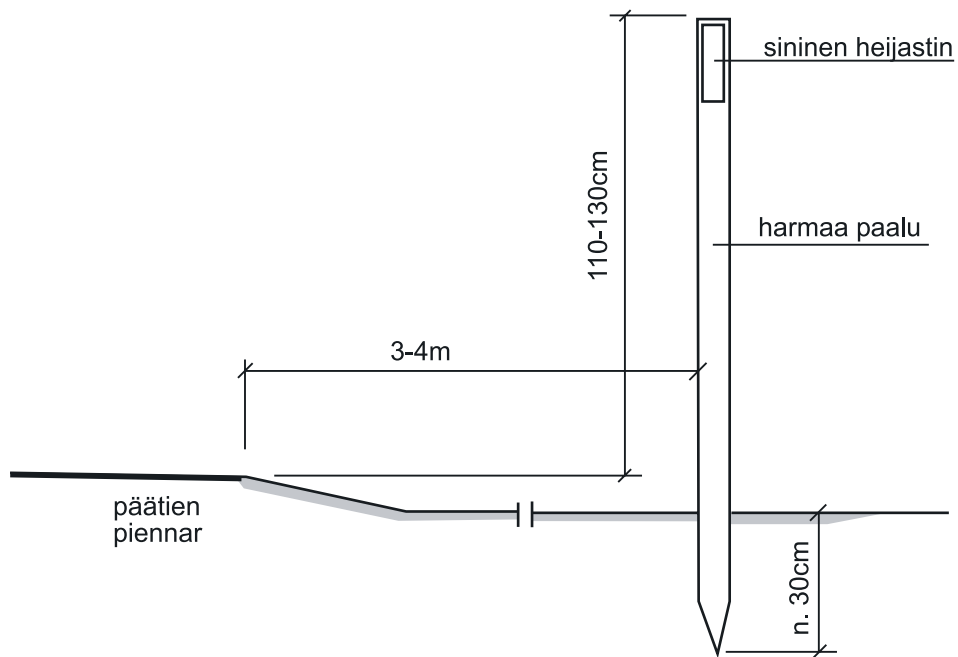

*Liittymäpaalun mitoitus.*

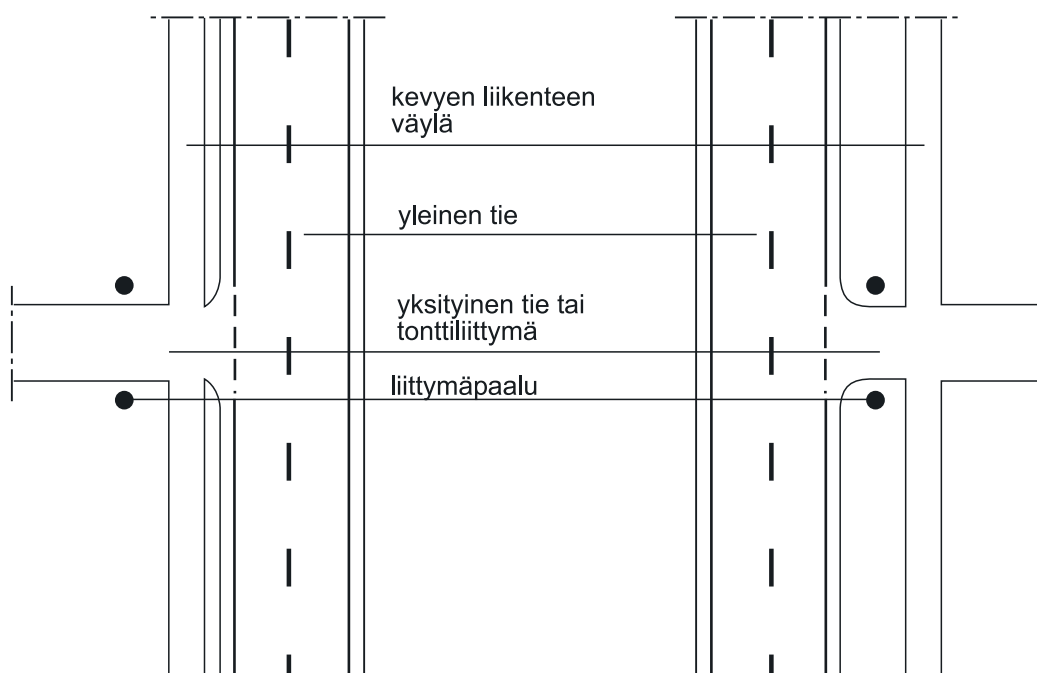

*Liittymäpaalun sijoitus.*